Panasonic

取扱説明書

工事説明書別添付

特定保守製品

家庭用 **バス換気乾燥機**

品番 FY-14UWM3 FY-14UWLM3

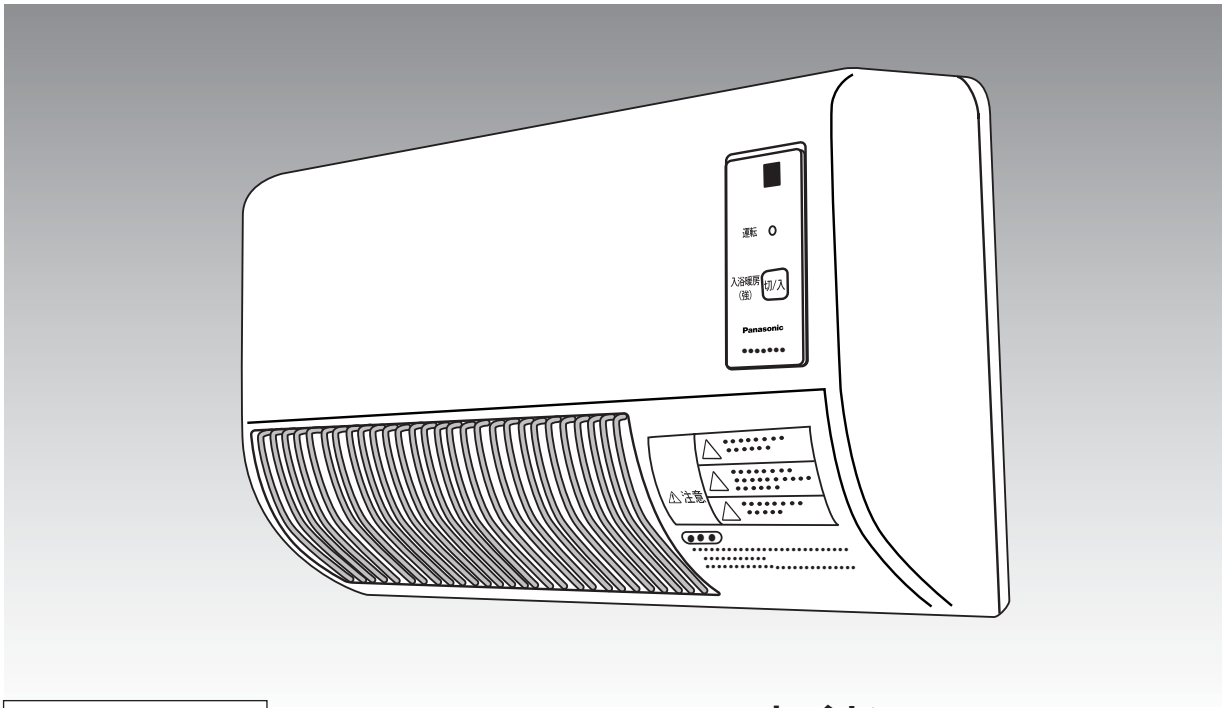

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **●ご使用前に「安全上のご注意」(2〜4ページ)を必ずお読みください。**
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ……2〜4
各部の名前とはたらき ……5〜6
(品番表示位置)
使いかた ……7〜13
故障かな！？ ……14
お手入れのしかた ……15
保証とアフターサービス …16〜17
特定保守製品と点検 ……18〜19
仕様 ……20
保証書 ……裏表紙

【お知らせ】

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。
この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検（有償）をおこなうことが求められています。

14UW44200C-P0309-3012

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造しない

火災・感電・けがの原因となります。

●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない

油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。

■本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない

ショートや感電のおそれがあります。

■内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

■本体の吹出口から洗濯物を必ず350mm以上離す

近づけ過ぎると衣類の変色や火災の原因となります。

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る

感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない

感電のおそれがあります。

■本体に衣類などをかけない

火災の原因となります。

⚠注意

■本体が、しっかり取り付いているか、確認する

落下により、けがをするおそれがあります。

■ファンやヒーターに触れたり、指や棒をいれない

接触禁止

けが、やけどのおそれがあります。

■ヒーター管を直接見つめない

禁止

目に悪い影響を与えるおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける

落下により、けがをするおそれがあります。

■点検期間中に法定点検を受ける

経年劣化により、発火、けがをするおそれがあります。

●ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

けがをするおそれがあります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■運転中や停止直後はガードやその周囲に触れない

接触禁止

やけどの原因になります。

■本体に荷重をかけない

禁止

落下により、けがをするおそれがあります。

■温泉水を入れた浴室で運転しない

禁止

ヒーター管が破損し、感電やガラスの破片によるけがの原因となります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する

万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■衣類吊り下げ用パイプには布団を干さない

禁止

吹出口との距離が近くなり、変色のおそれがあります。

安全上のご注意（続き）

お願い

■本体をタオルなどでふさがないでください。故障の原因になります。

■高温になる場所（周囲温度40℃以上）で使わないでください。モーターの寿命を縮めたり、故障の原因になります。

■油煙の発生する場所で使わないでください。故障の原因になります。

■有機溶剤やスプレーを使う場所で使わないでください。故障の原因になります。

■スチームサウナ・ミストサウナ付きの浴室で使わないでください。故障の原因になります。

■入浴後は必ず換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、かびの発生原因となります。

■効果的な換気のため、給気口があるか確認してください。

■ヒーター管の周辺部が熱により変色する場合がありますが、異常ではありません。

■密閉性や断熱性の悪い浴室においては、バス換気乾燥機の性能が十分に発揮できない場合があります。

■最初に運転するときや、長時間お使いにならなかったあと運転するときなど、ニオイがすることがありますが、これはヒーター管表面の付着物がやけるためで異常ではありません。

■浴室の広さは、以下をめやすとしてください。

ユニットバス1坪タイプ
（床寸法が1.6m×1.6m）まで
在来工法浴室1坪タイプ
（床寸法が1.6m×1.6m）まで

各部の名前とはたらき（品番表示位置）

お願い **品番をご確認ください。品番は本体パネルに記載してあります。**
（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）

■本体

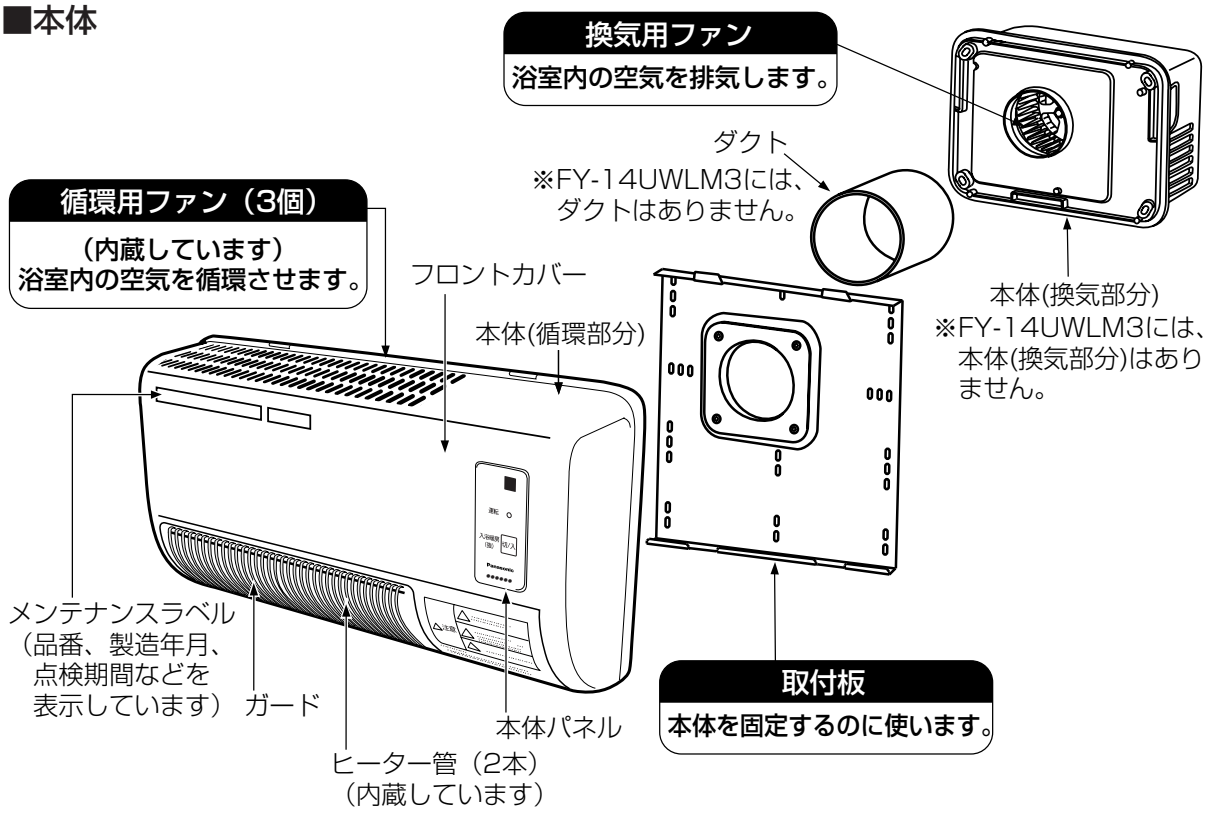

本体パネル

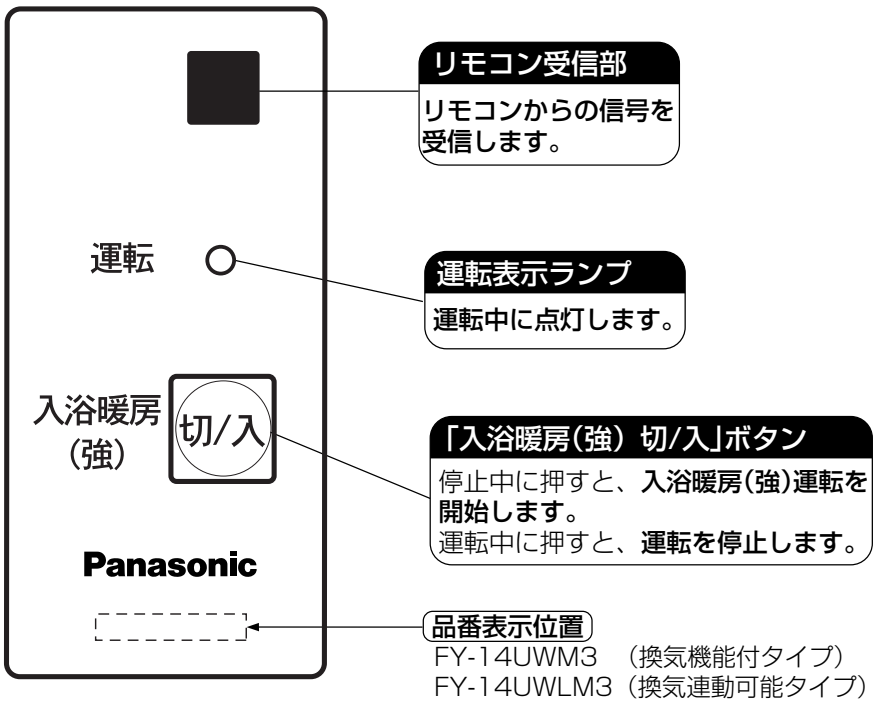

各部の名前とはたらき（続き）

■リモコン

運転モード表示

設定している運転モードを表示します。
（本体パネルで操作した場合は、実際の運転モードと表示は異なります。）

※イラストはすべて点灯しており、実際の表示とは異なります。

発信部

残時間表示

タイマー運転の残時間を表示します。

※運転停止時には「0：00」と表示します。
※イラストはすべて点灯しており、実際の表示とは異なります。

送信表示

運転モード変更時に点灯します。

「乾燥」ボタン

乾燥運転をします。
衣類乾燥時に使用します。

「切」ボタン

運転を停止します。

「暖房」ボタン

浴室暖房時に使用します。
1回押すごとに予備暖房、入浴暖房強、入浴暖房弱の順に切り換わります。
※予備暖房は、入浴前の浴室暖房時に使用します。
※入浴暖房は、入浴中の寒さ感をやわらげるときに使用します。

「残時間設定」ボタン

タイマー運転の残時間を設定します。（最大12時間まで設定できます。）
残時間設定ボタンの▲▼を押して任意の時間を設定します。

ガイドラベル
（問い合わせ先などを表示しています）

「換気」ボタン

換気運転をします。
浴室の換気時に使用します。
1回押すごとに換気（タイマー運転）または連続換気に切り換わります。

「涼風」ボタン

涼風運転をします。
入浴中の涼しさを得るときに使用します。
1回押すごとに強または弱に切り換わります。

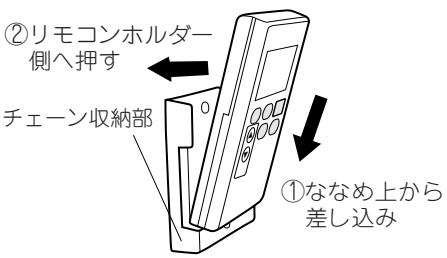

※発信部はリモコン受信部（本体パネル）に向けてください。
※途中に信号をさえぎるものがないようにしてください。
※投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。
※チェーンは収納部に収納することもできます。
収納するときはリモコンをリモコンホルダーの上方よりチェーンが収納部より出ないように下げながら取り付けます。
※リモコン操作時は受信音(ピッ)を必ず確認してください。
受信音がしないときは、リモコンの表示内容どおりに本体は動作しません。

使いかた　リモコン操作時は受信音を確認してください。

このバス換気乾燥機は次の5つの運転モードでご使用になれます。

運転モード		用　途	運転状態			
			換気用ファン	循環用ファン	ヒーター管 700W	ヒーター管 700W
入浴暖房	強	●シャワー時や入浴時の寒さをやわらげます	停止	弱運転	※1 運転	※1 運転
	弱		停止	弱運転	※1 運転	停止
予備暖房		●入浴前の浴室の暖房	停止	強運転	※1 運転	※1※2 運転
乾　燥		●衣類や浴室の乾燥	運転	強運転	※1 運転	※1※2 運転
涼風	強	●入浴中の涼しさを得る（冷房ではありません）	運転	強運転	停止	停止
	弱		運転	弱運転	停止	停止
換気 ※3	換気	●浴室の換気	運転	停止	停止	停止
	連続換気		連続運転	停止	停止	停止

※1 安全のため、ガード付近の温度が高温になるとヒーター管が2本とも停止します。
※2 安全のため、ガード付近の温度が約85℃になるとヒーター管が1本だけ停止します。
※3 FY-14UWLM3には、換気扇を連動していない場合があります。
■各運転モードで運転中は、本体の運転表示ランプが点灯します。
■運転状態によっては、運転しないファンがありますが、故障ではありません。

使いかた（続き）

リモコンの準備

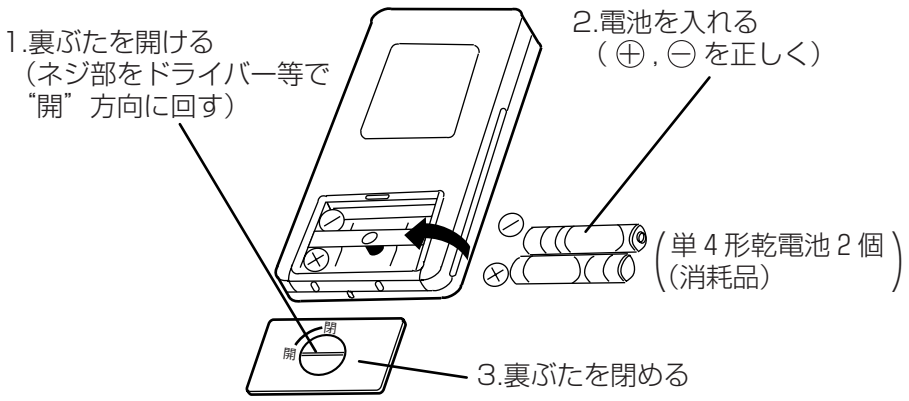

■表示がでない、すべて表示するなど異常のある場合は乾電池を入れ直してください。

リモコンの電池交換

■約 1 年間は使えますが、リモコンの表示がうすいとき、または表示しないときや、受信できる距離が短くなった場合は、早めに電池を交換してください。

■電池の「使用推奨期限」に近いものをお使いの場合や、リモコンの使用頻度によっては、交換期限が早くなる場合があります。

■古い電池を取り出す場合、電池の ⊖ 側を指で押すと簡単に取り出せます。

■電池は、付属のものまたは単 4 形乾電池（ 2 個）をお使いください。

■長時間使用しないときは電池を取り出してください。

■交換時は裏ぶた内部に水が入らないようにしてください。

⚠注意

■リモコンの電池の取り扱いには次のことを注意する

禁止

＋－を間違えない
新・旧・異種を混用しない
充電しない・ショートさせない
分解・加熱・火への投入をしない

液もれや破裂の原因となります。

残時間設定についてのお知らせ

■各運転モードは**最高12時間**までタイマー運転できます。
（連続換気モードのみ連続運転できます）

■▲ ▼を押すたびに、残時間が増え（減り）ます。

■▲ ▼を押し続けると、残時間が**早送り**になります。

■一度設定した残時間は、運転モードごとに**記憶します。**
次に運転をおこなう場合は▲ ▼を押さなくても前回の設定時間が表示されます。

設定時間を変更する場合は、さらに▲ ▼を押してください。

■残時間を途中で変更した場合は、その時点から残時間は**再スタート**します。

■**連続換気モード**のときは、残時間の**設定はできません。**

■製品本体の運転停止とリモコンの表示が0：00になるまでの間に少し時間差があります。

使いかた（続き）

1.暖房

リモコンでの運転

（予備暖房の場合を示しています）

①暖房を押すと、「予備　暖房」と表示され運転を開始します。
（このときは入浴前にお使いいただく、「予備暖房」で運転しています）
※残時間の設定は以下をめやすとしてください。

浴室の種類	めやす
ユニットバス1坪	20～40分
在来浴室1坪	1時間

※お使いになる浴室や季節などにより、暖まりにくい場合は、残時間を長めに設定してください。
※予備暖房を、入浴中にご使用になると、風により寒さを感じることがあります。

②さらに暖房を押すと、「入浴暖房」と表示され、運転が入浴暖房「強」に切り換わり、さらに暖房を押すと、入浴暖房「弱」に切り換わります。
（このときは入浴中にお使いいただく、「入浴暖房」で運転しています）
※入浴暖房をお使いになる前には、浴室が暖まるよう、予備暖房を十分おこなってください。
※入浴暖房を、入浴中にご使用になると、風により寒さを感じることがあります。

③さらに暖房を押すと、「予備　暖房」と表示され、運転が予備暖房に戻ります。

④残時間を変更する場合には▲▼を押してください。
（連続運転はできません）
※残時間の初期設定は、20分になっています。

⑤残時間がなくなると停止します。

⑥途中で停止する場合は切を押してください。
※ヒーター管冷却のためファンが約30秒間運転したあと停止します。

⚠注意
■ヒーター管を直接見つめない
禁止　目に悪い影響を与えるおそれがあります。

⚠注意
■入浴暖房で洗濯物を乾燥させない
禁止　衣類が変色する場合があります。

本体での運転　（電池切れなどでリモコンが操作できないときにご使用ください）

①停止中に切/入を押すと、入浴暖房（強）運転が開始されます。

②40分経過すると停止します。
（残時間の設定は、40分で固定になっています）

③途中で停止する場合はもう一度切/入を押してください。
※ヒーター管冷却のためファンが約30秒間運転したあと停止します。
※リモコンで操作しないため、リモコンの表示は、実際の動作と異なります。

●浴室の広さや断熱性・室温・外気温などにより、室温がほとんど上昇しないことがあります。
●入浴暖房運転中、風により寒さを感じるときは、入浴暖房運転を停止してください。

2.乾　燥

①(乾燥)を押すと、「乾燥」が表示され、運転を開始します。

②残時間を変更する場合には(▲)(▼)を押してください。
（連続運転はできません）
※残時間の初期設定は3時間になっています。

③残時間がなくなると停止します。

④途中で停止する場合は(切)を押してください。
※ヒーター管冷却のためファンが約30秒間運転したあと停止します。
※FY-14UWLM3で連動する換気扇を接続していない場合は、換気されませんので、乾燥時間が長くなります。
※「乾燥機を使用しないでください」と表示された製品、皮、合皮、獣毛（アンゴラ、カシミヤ等）、起毛素材（毛布等）、その他デリケートな製品の乾燥はしないでください。
製品が変色したり、生地表面を傷めたりするおそれがあります。

衣類吊り下げ用パイプを取り付ける場合

下記の位置に、衣類吊り下げ用パイプ（市販品）を取り付ける。

■衣類吊り下げ用パイプを購入されるときは必ず1本当たり4kg以上の重量に耐えるステンレス製などのサビにくい品物を選んで取り付けてください。
■衣類吊り下げ用パイプの取付位置は、必ず右記の寸法で取り付けてください。（指定の寸法以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります）

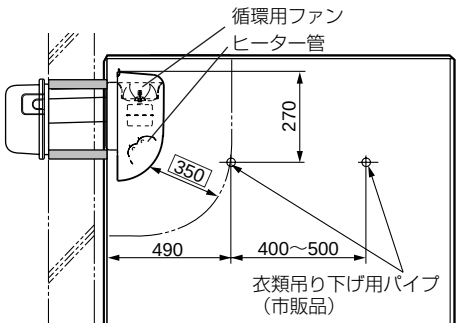

本体から衣類吊り下げ用パイプまでの距離は 350 mm以上離してください。
■本体に近づけ過ぎると、衣類が変色する場合があります。

使いかた（続き）

■衣類乾燥時間のめやす

衣　類	例　1 数　量	例　2 数　量
ワイシャツ	1	2
パジャマ（上下）	1	1
半袖木綿メリヤスシャツ	2	2
ブリーフ	4	4
くつ下	2	2
枕カバー	1	1
トレーニングウェア（上下）	1	1
作業服（上下）	—	1
合計	2.0kg	3.0kg
乾燥時間	約2時間10分	約2時間25分

〈測定条件〉
- ●気温20℃　湿度60%
- ●洗濯物は脱水機で5分間脱水したものを使用。
- ●浴室は1坪タイプ（床寸法が1.6m×1.6m）のユニットバスを使用。
- ●衣類乾燥時間のめやすは、浴室が乾燥している場合の時間。

〈ご参考〉
- ●冬期（気温5℃　湿度60%）の場合
  40～60%程度、乾燥時間がめやすより長くかかります。
- ●梅雨時（気温25℃　湿度80%）の場合
  10～30%程度、乾燥時間がめやすより長くかかります。

●1坪タイプ（床寸法が1.6m×1.6m）より大きいサイズは、さらに時間が長くかかります。
●乾燥時間は浴室の広さや断熱性・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水状態などにより異なります。
●乾燥時間を短くするために次のことをしていただくと効果的です。
- ○浴槽に風呂フタをしてください。
- ○浴室が水滴でぬれているときは、あらかじめ乾いた布などでふきとってください。
- ○洗濯物は十分脱水してください。
- ○洗濯物どうしが密着しないようにすき間を開けてください。
- ○洗濯物の位置を途中で入れ替えてください。
- ○乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風のよく当たる付近の衣類吊り下げ用パイプに吊すと早く乾燥します。
- ○ズボンなど背丈の長いものは足もとの乾きが遅くなりますので、折り返して吊すと早く乾きます。

⚠警告

■本体に衣類などをかけない

禁止

火災の原因となります。

■本体の吹出口から洗濯物を必ず350mm以上離す

近づけ過ぎると衣類の変色や火災の原因となります。

⚠注意

■入浴暖房で洗濯物を乾燥させない

禁止

衣類が変色する場合があります。

お願い

布団などを干す場合は、衣類吊り下げ用パイプに掛けずに別の台などを用意し、製品吹出口からの距離を必ず350mm以上離して乾燥させてください。

3.涼　風

（涼風（強）の場合を示しています）

①涼風を押すと、「涼風」が表示され、涼風「強」運転を開始します。
②さらに涼風を押すと、涼風「強」と「弱」運転が切り換わります。
③残時間を変更する場合には▲ ▼を押してください。
（連続運転はできません）
※残時間の初期設定は3時間になっています。
④残時間がなくなると停止します。
⑤途中で停止する場合は切を押してください。
※FY-14UWLM3で連動する換気扇を接続していない場合は、換気されません。

4.換　気

（換気の場合を示しています）

①換気を押すと、「換気」が表示され、運転を開始します。
②さらに換気を押すと、「連続換気」と「換気」運転が切り換わります。
③「換気」の残時間を変更する場合には▲ ▼を押してください。
（「換気」は、連続運転できません）
※「換気」の残時間の初期設定は3時間になっています。
④「換気」は残時間がなくなると停止します。
※「連続換気」は連続運転となります。
⑤途中で停止する場合は切を押してください。
※FY-14UWLM3で連動する換気扇を接続していない場合は、換気されません。（ただし、運転表示ランプは点灯します。）
※入浴後は必ず換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、かびの発生原因となります。

■おすすめ運転モード

●お風呂の換気、涼風、予備暖房、入浴暖房
季節によって次のような運転モードでご使用いただきますと快適にご使用いただけます。

	入浴前	入浴中	入浴後
冬	予備暖房 残時間の初期設定は20分になっています。浴室の種類によって時間設定を変えてください。	停止または入浴暖房	換　気
夏	停止または涼風	停止または涼風	換　気
春、秋	停　止	停　止	換　気

●冬、春、秋は入浴中にバス換気乾燥機の換気、涼風での運転はしないでください。（本体に結露した水滴が落下するおそれがあります）
●換気モードで運転するときは、必ず給気口（ドアなどのすき間）を開けてください。
●浴室の大きさや設置条件によっては、換気風量が不足する場合があります。その場合は、換気運転を長時間おこなってください。

故障かな！？

■次の表に従って調べていただき、なお異常があるときは必ず電源を切り、お買い上げの販売店、または工事店に修理を依頼（またはご相談）してください。

症　状	原　因	処　置
リモコンで操作できない。	乾電池が消耗している。	乾電池を交換してください。
	乾電池の向きが間違っている。	乾電池の向きを正しくしてください。
ヒーター管が1本しか点灯しない。	吹出温度が約85℃付近になっている。（予備暖房、乾燥中は安全のため、ヒーター管（1本700W）をON-OFFしています。）	そのままお使いになり、長時間1本しか点灯しない場合はご連絡ください。
ヒーター管が2本とも点灯しない。	吹出温度が高温になっている。（入浴暖房、予備暖房、乾燥中は安全のため、ヒーター管（2本1400W）をON-OFFしています。）	そのままお使いになり、長時間点灯しない場合はご連絡ください。
運転表示ランプ点滅 操作しようとするとブザーが4回鳴る。	浴室内および周囲が高温状態になっている可能性があります。	温度が下がるのを待ってもう一度運転してください。
	部品が故障している可能性があります。	修理依頼をされる際に、運転ランプの症状をご連絡ください。
暖房、乾燥運転時にニオイがする。	ヒーター管表面にホコリ等が付着している可能性があります。	異常ではありませんがヒーター管周辺の清掃をご要望の場合は販売店、工事店に依頼願います。

お手入れのしかた（1か月に1回程度）

⚠警告

■本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない

ショートや感電のおそれがあります。

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る

感電やけがをすることがあります。

⚠注意

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い

■高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。

■お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
（変形、変質の原因）

■台所用中性洗剤をお使いください。
（住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは変質、変色のおそれ）

■運転停止後、すぐにガードなど本体に触れないでください。

下記のようなものなどは使用しないでください。

本体のお手入れ

乾いた柔らかい布でふくか、台所用中性洗剤をうすめて布を浸し、よく絞って汚れを軽くふきとってください。

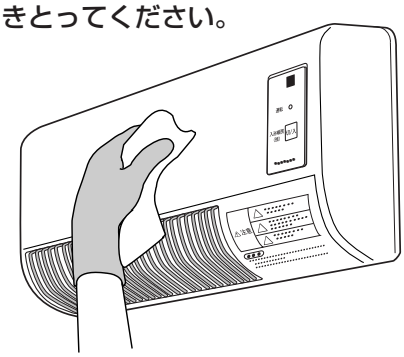

※振動や騒音が発生した場合は、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。
※かび取り剤などを本体に直接かけないでください。
かび取り剤などが本体に付着すると、本体の部品（ステンレスやアルミニウム）がさびるおそれがあります。
場合によっては茶色の水が滴下することがあります。

リモコンのお手入れ

水に浸した布をよく絞り、汚れを軽くふきとってください。

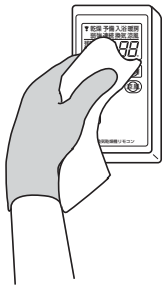

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　（　　）　－
お買い上げ日　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」（14ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名　　バス換気乾燥機
●品　番
●故障の状況　できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　10年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

携帯・PHS OK　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990＃」を押してください。

（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合　**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan　**Tokyo** (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

携帯・PHS OK　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青　森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大　島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0511

特定保守製品と点検

■特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。

●本製品の設計標準使用期間は製造時期から10年です
設計標準使用期間を超えて使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

●製品を安全にご使用いただくために
所有者登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を受けていただくことが求められています。
また、転居されるなど、所有者情報が変わる場合は、新しい所有者情報をご連絡ください。

●所有者登録をしていただくと…
点検を受検していただく時期にパナソニック株式会社から点検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。点検は有償になります。

点検までの手順

①所有者登録（所有者登録方法ご参照）
▼
②点検のご案内
点検期間が近くなりましたら、郵送または E-mail にてパナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センターから点検のご案内をお知らせします。
▼
③点検のお申し込み
希望日等をご指定のうえ、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターへお申し込みください。
▼
④訪問日時のご確認
お近くのサービスステーションより、訪問の日時の詳細をご確認させていただきます。
▼
⑤点検の実施（有償）

■所有者登録の方法（3通りあります）

所有者票（返信はがき）でのご登録	本製品には、法で定められた所有者票（黄色の封筒に入っています）が添付されています。 所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 （インターネット、電話から登録していただく場合は、所有者票の返信は不要です）
インターネットでのご登録	http://panasonic.co.jp/chouki/ へアクセスし、 画面の案内に従って登録してください。
電話でのご登録	パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター 0120-841-344 へ連絡してください。 受付時間は 平日 9:00～17:00 です。

●所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、その他製品安全に関するお知らせ（製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内）をする場合以外には使用いたしません。

■登録情報に変更が生じたときは
「パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください。

■設計標準使用期間

●本製品の設計標準使用期間[※1]は、10年[※2]です。
●設計標準使用期間を超えて使用された場合は、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
●点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。

※1　設計標準使用期間は、次項の標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です 。
設計標準使用期間は 、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります 。

※2　本年数は、消安法で規定された設定基準に基づき算出された数値で、保証期間とは異なります。

■設計標準使用期間の算定の根拠（標準使用条件に基づき、算定されています）

＜標準使用条件：日本工業規格 JIS C 9920-2 による＞

環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃（JIS C 9603による）
	湿度	65%
	設置	標準設置（工事説明書による）
負荷条件	浴室サイズ	1.0坪タイプ（床寸法1.6m×1.6m）
	衣類重量	2kg
想定時間	1年間の使用時間	換気時間（連続換気） 7808時間/年 乾燥時間 650時間/年 暖房時間 302時間/年

■次の場合、製品に表示している点検期間よりも早期（点検のご案内より前）に点検を依頼してください。

●左記の標準的な使用条件に対して、使用頻度・使用環境・設置場所が異なる場合

●業務用等や本来の目的以外の方法で使用された場合

（これらの場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が発生する可能性があります）

■ご不明な点、疑問点等のある方は、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターにお問い合わせ願います。

■点検の実施

点検期間前にパナソニック株式会社より法定点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を受けてください。

●点検は有償になります。
点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。

●その後の動作や安全性を保証するものではありません。
消安法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうかを確認します。

●点検料金＝技術料＋出張料＋その他の経費
整備等は含まれませんのでご注意ください。

■整備用部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、点検基準に適合していない部分を修理するための部品です。
各整備用部品の保有期間は製造打ち切り後12年間です。

①ファン用モーター
②プリント基板
③ヒーター
④ヒーター用温度ヒューズ
⑤電流ヒューズ
⑥電源端子台
⑦本体パネル
⑧フロントカバー

整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
ただし、点検の時期によっては、整備用部品が不足し、修理ができない不測の場合もありますのでご了承願います。
整備につきましては、部品代を含め、別途、費用をご負担いただきます。

点検に関するご相談

パナソニック株式会社
長期使用製品安全点検センター
TEL　0120-841-344（専用）

●ホームページ：http//panasonic.co.jp/chouki/
ホームページにて、法定点検に関するご案内をしております。

点検以外のご相談

・「修理に関するご相談」
「使いかた・お手入れなどのご相談」
→ P.16

仕様

定格	品番	運転モード		消費電力 (W)	換気風量 (m^3/h)	循環風量 (m^3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
単相 100V 50/60Hz	FY-14UWM3	入浴暖房	強	1405/1405	——	55/60	30.0/34.0	7.1
			弱	705/705	——	55/60	30.0/34.0	
		予備暖房		1415/1417	——	115/135	34.0/37.5	
		乾燥		1450/1450	90/90	115/135	38.0/40.0	
		涼風	強	42.0/46.5	90/90	115/135	38.0/40.0	
			弱	33.0/35.0	90/90	50/55	37.0/37.5	
		換気	換気	30.0/30.0	90/90	——	36.0/36.0	
			連続換気	30.0/30.0	90/90	——	36.0/36.0	
単相 100V 50/60Hz	FY-14UWLM3	入浴暖房	強	1405/1405	——	55/60	30.0/34.0	5.4
			弱	705/705	——	55/60	30.0/34.0	
		予備暖房		1415/1417	——	115/135	34.0/37.5	
		乾燥		1415/1417 (※1)	(※2)	115/135	34.0 / 37.5 (※2)	
		涼風	強	14.5/16.5 (※1)	(※2)	115/135	34.0 / 37.5 (※2)	
			弱	5.5/5.8 (※1)	(※2)	50/55	30.0 / 34.0 (※2)	
		換気	換気	(※2)	(※2)	——	(※2)	
			連続換気	(※2)	(※2)	——	(※2)	

上記仕様は静圧 0Pa（パスカル）時の値です。
静圧 0Pa（パスカル）とは、バス換気乾燥機におよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。

■このバス換気乾燥機は、ご使用にならないときでも約1Wの電力を消費しています。

※1.連動する換気扇の消費電力は含みません。
※2.連動する換気扇によって変わります。

愛情点検　**長年ご使用のバス換気乾燥機の点検を！**

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり、回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

MEMO

MEMO

（きりとり）

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
（ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
（ニ）車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）離島または離島に準ずる遠地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見本

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

（きりとり）

Panasonic

出張修理

バス換気乾燥機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本票裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は本票裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの製品品番にチェックしてください	□ FY-14UWM3 □ FY-14UWLM3
保証期間	お買い上げ日から 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話（ ） －
※ 販売店	住所・販売店名 電話（ ） －

見本

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81－1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

（きりとり）

（きりとり）